


FHI 150

BETJENINGSPANEL

FHI 150 er en driftsindikator for tilslutning til stinkskaabsregulator FHR 210.

Mål: 120 x 32 x 19 mm (L X B X H)

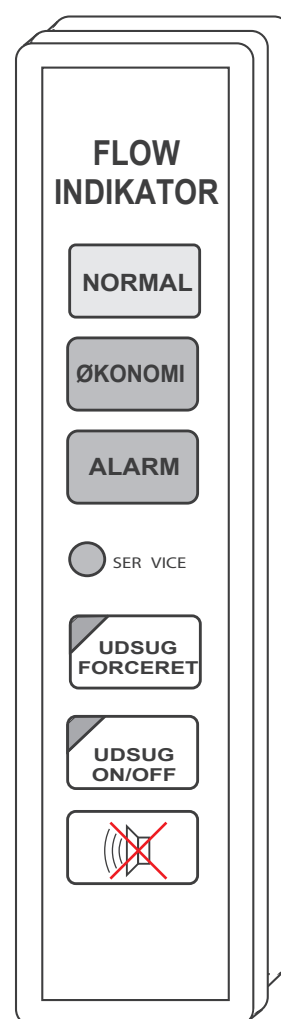

Tekniske data

Spændingsforsyning	Fra FHR 210
Driftsignaler	Driftstilstand NORMAL-ØKONOMI
	Flowalarm
	Servicealarm
Funktioner	Udsugning forceret
	Udsugning afbrudt
	Summer reset
Kapsling	Polycarbonate
	IP 40 (alternativt IP 44)

MONTERING

Indikator FHI 150 kan monteres enten med ramme og synlig ledning til regulator, eller indfældet med skjult ledningsføring.

SYNLIG MONTAGE

Tilslut 10-lederkablet til klemmerne under displayet.

Ledningstype: LiYY 10 x 0,14

Rammen og displayet samles med skruerne.

Sæt to små klatter silikone under rammen, fjern beskyttelsespapiret på den selvhæftende del.

Placer derefter displayet på den ønskede plads. Den selvhæftende del er udelukkende til at fastholde displayet, indtil silikonen er hærdet.

Fastgør kablet med en selvhæftende ledningsliste.

SKJULT MONTAGE

Tilslut 10-lederkablet til klemmerne under displayet. Kabeltype LiYY 10 x 0,14

Bor et hul med diameter 20 - 25 mm i sidepanelet på stinkskaftet, hvor indikatoren skal placeres.

Fjern beskyttelsespapiret på den selvhæftende bagside, og placer displayet med ledning og koblingsdel i hullet.

