


IR 20-2 BEVÆGELSESFØLER


Bevægelsesføleren IR 20-2 monteres over stinkskaabs-fronten for at registrere, om der er personer indenfor stinkskaabets arbejdsområde. Med IR 20-2 sluttet til regulatoren FHR 300 kan man anvende driftstilstanden "ØKONOMI". Når en person kommer ind i arbejdsområdet, skifter IR 20-2 til driftstilstanden "NORMAL". Økonomidriften opnås automatisk efter den tidsforsinkelse som er indstillet i bevægelsesføleren (indstillelig mellem 0,5 - 5 min).

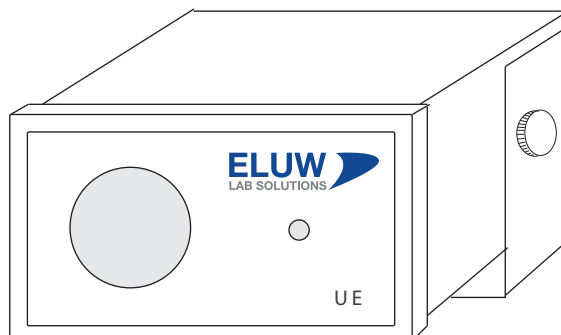


Tekniske data

Forsyningsspænding	20 VDC (Fra FHR)
Effektforbrug	1 VA
Rækkevidde	max 5 meter
Registreringsvinkel	100° horisontalt 60° vertikalt
Tidsforsinkelse	0,5 - 5 min (indstillelig)
Udgang	Højt niveau (5 VDC) ved aktivering
Kapsling	IP 20, plast

Målskitse (mm)

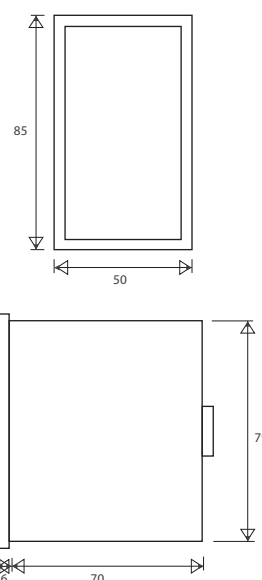

EL-DIAGRAM

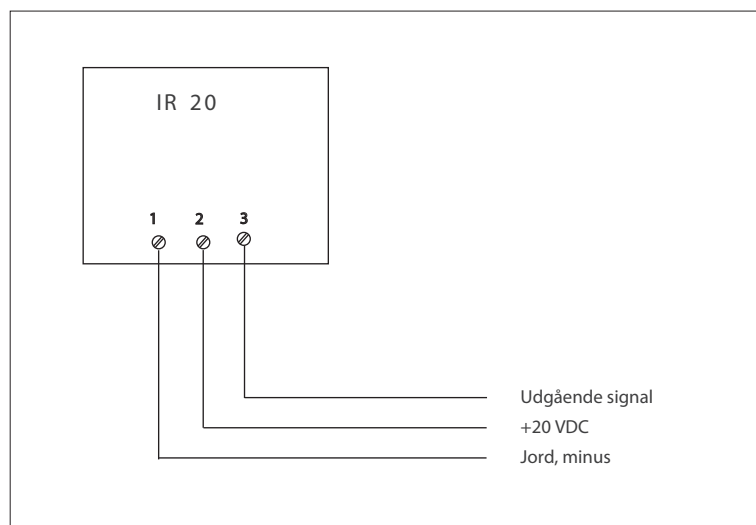


INDREGULERING

Tidsforsinkelsen indtil systemet automatisk går fra driftstilstanden "NORMAL" til "ØKONOMI" indstilles på følgende måde:


1. Fjern frontpladen ved at løsne plastrammen
2. Juster trimmepotentiometeret på kredskortet
3. Påsæt frontplade

Indstilleligt tidsinterval fra 0,5 til 5,0 minutter.

MONTAGEEKSEMPLER

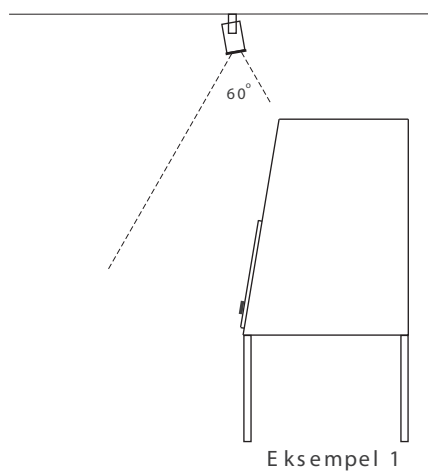

Eksempel 1

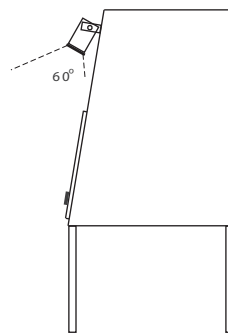

Eksempel 2

IR-20-2 drejes i soklen til et passende dækningsområde.