


IR 20

BEVÆGELSESFØLER

Bevægelsesføleren IR 20 monteres over stinkskaabsfronten for at registrere, om der er personer indenfor stinkskabets arbejdsområde.

Med IR 20 sluttet til regulatoren FHR 210 kan man anvende driftstilstanden "ØKONOMI". Når en person kommer ind i arbejdsområdet, skifter IR 20 til driftstilstanden "NORMAL".


Økonomidriften opnås automatisk efter den tidsforsinkelse som er indstillet i bevægelsesføleren (indstillelig mellem 0,5 - 5 min).

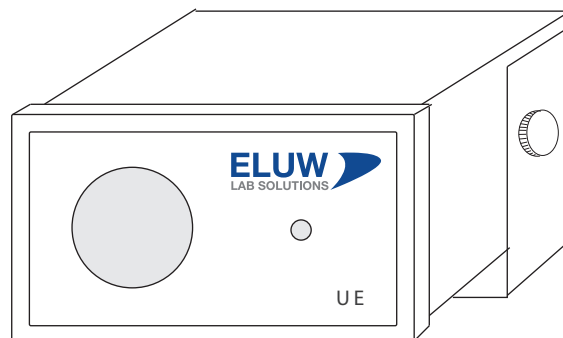


Tekniske data

Forsyningsspænding	12 V DC (Fra FHR)
Effektforbrug	1 VA
Rækkevidde	max 5 meter
Registreringsvinkel	100° horisontalt 60° vertikalt
Tidsforsinkelse	0,5 - 5 min (indstillelig)
Udgang	Højt niveau (5 VDC) ved aktivering
Kapsling	IP 20, plast

Målskitse (mm)

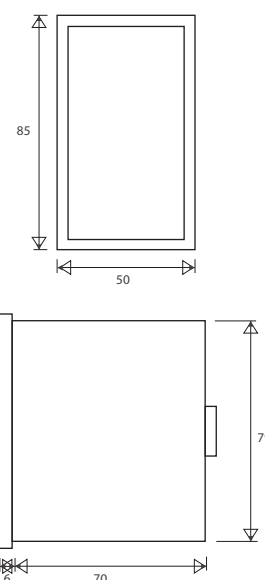

EL-DIAGRAM

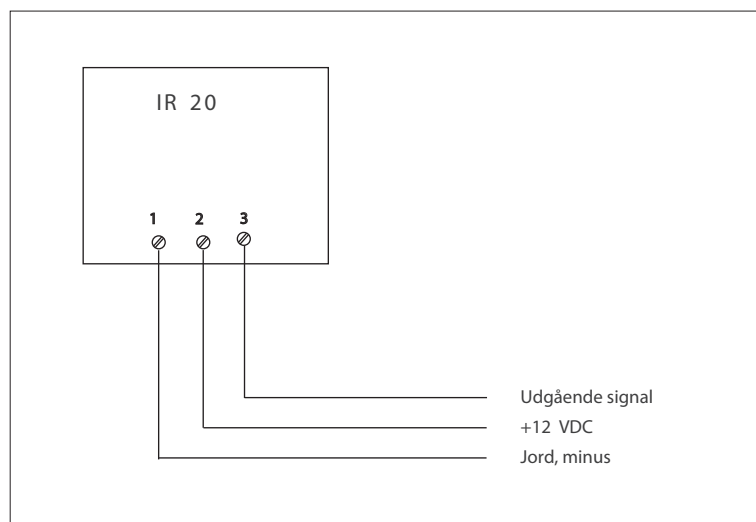



INDREGULERING

Tidsforsinkelsen indtil systemet automatisk går fra driftstilstanden "NORMAL" til "ØKONOMI" indstilles på følgende måde:

1. Fjern frontpladen ved at løsne plastrammen
2. Juster trimmepotentiometeret på kredskortet
3. Påsæt frontplade

Indstilleligt tidsinterval fra 0,5 til 5,0 minutter.

MONTAGEEKSEMPLER

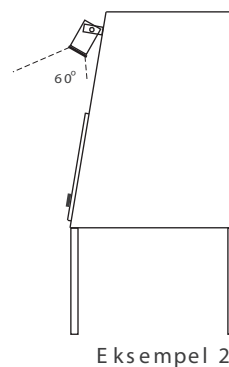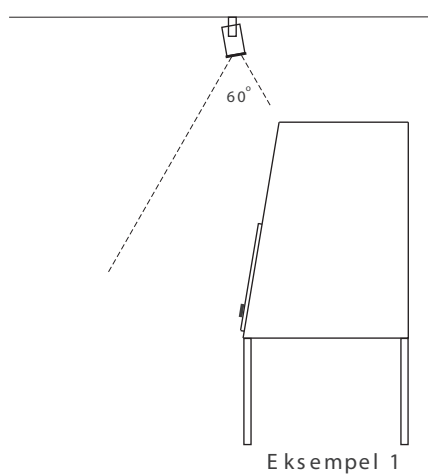

IR-20 drejes i soklen til et passende dækningsområde.