


RPCI 30/31/32

Trykindikatorer

Indikatorpaneler beregnet til anvendelse sammen med rumtryksregulator RPCSI 300 og RPCS 300.

- Digital visning af aktuelt rumtryk
- Lysdioder med angivelse af normal- og alarmtilstand
- Individuel visning af højt og lavt tryk
- Separat indstilling af alarmforsinkelse for lys og lyd

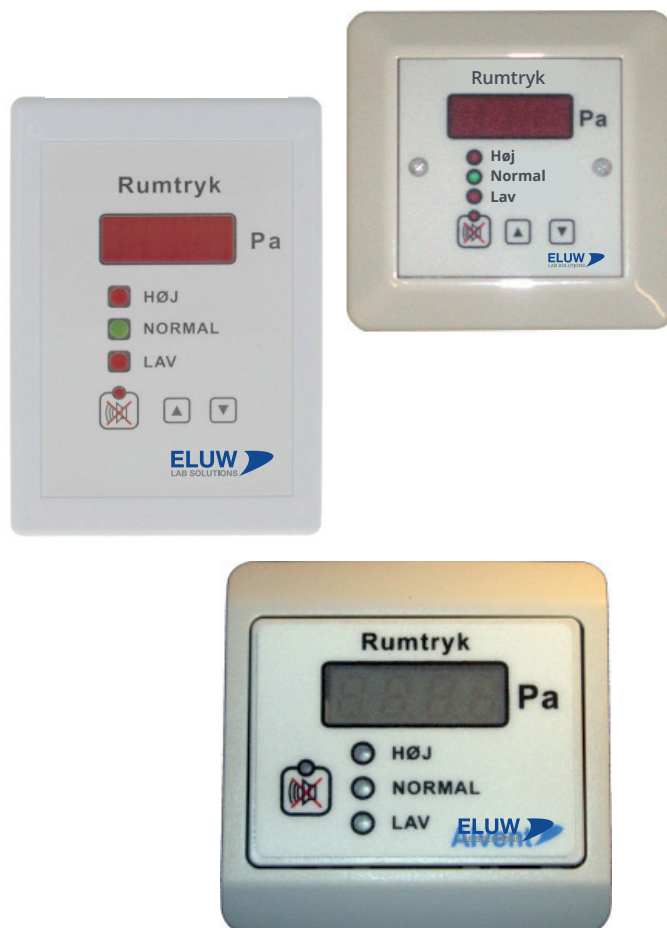

Tekniske data

Forsyningsspænding	5 VDC (Spændingsforsynes via RPCS 300)
Effektforbrug	0,25 W
Kapsling	IP 44, hvid ABS plast 110x75x37mm (LxBxH)
Omgivelsestemperatur	0 - 50 °C
Visningsområde	-100 Pa - ±300 Pa

Driftsignaler

Aktuelt rumtryk	Vises på LED displayet på enheden Pascal
Normal, grøn	Indikerer at rumtrykket ligger inden for de indstillede alarmgrænser
Alarm, rød	Indikerer at rumtrykket ligger uden for de indstillede alarmgrænser, og at det indstillede tidspunkt for alarmforsinkelse af lys er
Alarmlyd	Indikerer rumtrykket ligger uden for de indstillede alarmgrænser, og at den indstillede alarmforsinkelse er overskredet

MONTERING OG PLACERING


RPCI-panelerne kan monteres i valgfri position, men bør være synlige og tilgængelige for laboratoriepersonalet, således at lyden ved alarm kan afbrydes.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE


RPCI-panelerne er vedligeholdelsesfri og kræver normalt ingen service eller rengøring.

INDSTILLING OG PROGRAMMERING


Se særskilt instruktion.

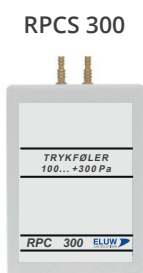

Trykregulator og tryksensor

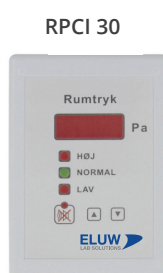

Trykindikator

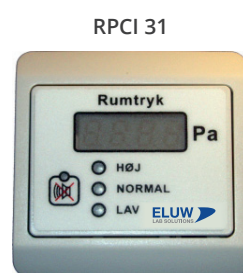

Forsænket trykindikator, type OPUS

EL-DIAGRAM

